

# TASKI Jontec Matt

Svileno – mat premaz za talne površine.

## OPIS:

Svileno – mat premaz za večino gladkih in vodo-odpornih trdih talnih površin. »Manj sijoč« izgled talne površine preprečuje »optično spolzkost« in istočasno ima premaz dobro odpornost na alkohol in dezinfekcijska sredstva zaradi tega je primeren premaz za zdravstveno okolje. Zagotavlja zmanjšane stroške vzdrževanja za izboljšanje produktivnosti.

**F2f**

## KLJUČNE LASTNOSTI:

- Edinstven sistem matiranja
- Odporna in trajna zaščita
- Dobra odpornost na alkohol in dezinfekcijska sredstva v primerjavi z običajnimi premazi za talne površine
- Enostavna uporaba, kratek čas sušenja.

## PREDNOSTI:

- Pušča svileno-mat zaščitni sloj na večini gladkih in vodo-odpornih trdih talnih površinah
- Dobra odpornost na umazanijo in na odtise čevljev tudi tam, kjer je močan prehodni promet
- Posebej primeren za uporabo v zdravstvu zaradi svoje odpornosti na alkohol in zaradi mat izgleda
- Enostaven nanos z mop-om ali aplikatorjem za nanos premaza. Enakomeren nanos za odličen zaščitni sloj

## NAVODILA ZA UPORABO:

### Doziranje:

Taski Jontec Matt je pripravljen za uporabo, se ne redči.



### Uporaba:

Pred uporabo pretresemo. Premaz uporabljamo samo na površinah, iz katerih so bili predhodno dobro odstranjeni stari premazi, dobro spranih in temeljito posušenih talnih površinah. Pred nanosom premaza na porozne in poškodovane talne površine obdelamo talno površino z JohnsonDiversey sredstvom za zapolnitev razpok.

Sredstvo polijemo na talno površino in enakomerno razporedimo z aplikatorjem za nanos premaza ali mopom v prekrivajočih pasovih od 1 do 1,5 metra, dokler je še mokro. Pri nadaljnjem nanosu pustimo, da se predhodni sloj dobro posuši (20-30 minut). Pri neporoznih talnih površinah nanesemo na površino dva sloja. Pri poroznih površinah pa tri.

Linolej: Po nanosu prvega sloja površino zmatiramo z enokolturnim strojem pri nizkih obratih in z filcem modre barve. Talno površino prebrišemo z vlažno krpo, pustimo, da se posuši in nanesemo naslednji sloj.

»Top stripping« in obnova premaza: Uporabimo enega od JohnsonDiversey odstranjevalcev, da odstranimo en sloj premaza, posesamo raztopino s čistilno-sesalnim strojem ali sesalcem za mokro sesanje. Pustimo, da se temeljito posuši in nanesemo dodaten sloj oz. sloje.

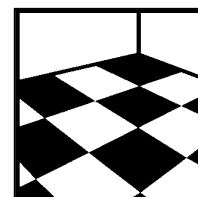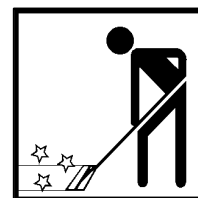

## **TASKI Jontec Matt**

### **POMEMBNO:**

Pred uporabo dobro pretresemo. Da preprečimo puščanje lis in drseča tla vedno nanesemo minimalno 20g/m<sup>2</sup> sredstva na sloj. Sredstva ne mešamo z drugimi sredstvi oziroma ga ne redčimo. Sredstva ne uporabljamo na strukturiranih talnih površinah (mehka plastika), nezaščitenemu lesu ali pluti. Pri uporabi na gumiranih talnih površinah je priporočljiv posvet s strokovnjakom. Sredstva ne uporabljamo na prostem ali v mokrih področjih.

### **TEHNIČNI PODATKI:**

Izgled:	Mlečna tekočina, bele barve
Specifična teža [g/ml; 20 °C]:	1,02
pH vrednost koncentrata:	8,2 – 8,7
Poraba:	20-40 ml/m <sup>2</sup>

Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda.

### **NAVODILA ZA VARNO ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE:**

#### **Varno rokovanje:**

Navodila o nevarnostih in predlogi za varno delo so zbrani v varnostnem listu. Samo za profesionalno uporabo.

#### **Informacije za skladiščenje:**

Sredstvo skladiščimo v originalno zaprti embalaži. Ne skladiščimo pri temperaturah pod 5°C.

#### **ATEST:**

V skladu s standardom ASTM D-2047.

## **Diversey d.o.o.**

Tržaška 37a  
2000 Maribor  
SLOVENIJA  
Tel.: 02 / 320 70 00  
Fax: 02 / 320 70 01  
[www.diversey.com](http://www.diversey.com)